Paire de talkies-walkies Easy+

portée jusqu'à 3 km

NX-1769-675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce set de talkies-walkies. Avec 8 canaux et une portée de jusqu'à 3 km, ce modèle est parfait pour les débutants. Que vous soyez chez vous ou en pleine nature, restez en contact sans dépenser d'argent.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- 2 talkies-walkies
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : 6 piles AAA (Micro)

Description du produit

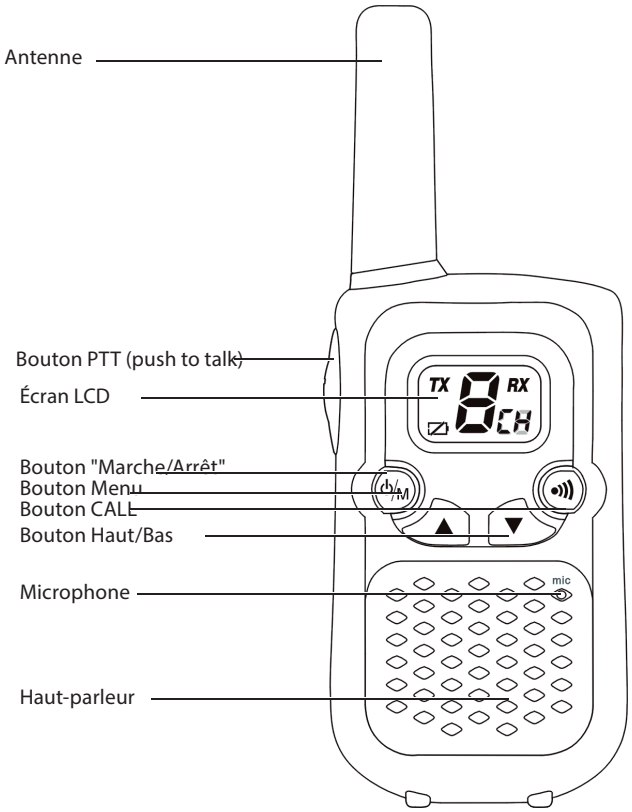

Écran LCD

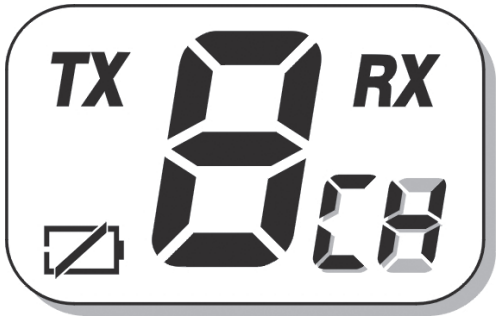

8	Affichage du canal. Sélection de 1 à 8.
	Affichage en cas de pile faible.
CH	Affichage du canal dans le menu de sélection.
LE	Affichage du volume dans le menu de sélection.
TX	Affichage indiquant l'envoi de signaux.
RX	Affichage indiquant la réception de signaux.

Mise en place et remplacement des piles
Retirez le couvercle du compartiment à piles, en le poussant vers le bas avec un pouce. Insérez 3 piles AAA dans le compartiment à piles en veillant à respecter la polarité. Replacez le couvercle sur le compartiment à pile, et poussez-le vers le haut avec le pouce, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Répétez ces étapes pour le deuxième talkie-walkie.

Allumer et éteindre
Maintenez le bouton Marche/Arrêt appuyé pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore indique que l'appareil est prêt à l'emploi. Sur l'écran LCD s'affiche alors le numéro du canal actuel. Pour éteindre l'appareil, maintenez de nouveau le bouton Marche/Arrêt appuyé pendant environ 3 secondes.

Régler le volume
Pour régler le volume sonore de LE1 à LE8 (niveau 1 à niveau 8), utilisez les boutons haut/bas. En plus de l'affichage sur l'écran, un signal sonore illustre le volume actuellement réglé.

Choix du canal
Les deux talkies-walkies doivent être réglés sur le même canal pour pouvoir communiquer l'un avec l'autre. Pour régler le canal souhaité, appuyez tout d'abord sur le bouton Menu, puis ensuite sur le bouton "Haut" ou "Bas" pour faire votre choix. Une nouvelle pression sur le bouton Menu confirme votre sélection.

Émettre un appel
Appuyez une fois brièvement sur le bouton CALL de votre appareil pour entrer en contact avec le deuxième appareil. Sur le deuxième appareil, une mélodie retentit pour signaler votre appel à votre partenaire. Appuyez maintenant sur le bouton PTT, maintenez-le enfoncé et parlez dans le microphone. Une fois votre message terminé, relâchez le bouton PTT.

Prendre un appel et répondre
Pour prendre un appel, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur un bouton : vous entendez directement le message de votre partenaire. Pour répondre, appuyez tout d'abord brièvement sur le bouton CALL puis sur le bouton PTT, que vous devez ensuite maintenir enfoncé pendant toute la durée de votre message.

© Février 2014 - HSc//EX:MiS//MO/MK
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne

Mode d'emploi

Dépannage

1	**Aucune alimentation**	• Vérifiez que la pile est correctement installée et que le couvercle est fixé fermement. • Remplacez les piles.
2	**Le message n'est pas transmis**	• Vérifiez que le bouton PTT est bien enfoncé et que vous maintenez la pression dessus. • Vérifiez l'état des piles.
3	**Vous ne recevez pas le message**	• Vérifiez que les canaux des deux appareils correspondent bien. • Vérifiez que le bouton PTT n'a pas été pressé par inadvertance. • Changez de position. Des obstacles dans une pièce ou un véhicule peuvent gêner la communication. • Vérifiez le réglage du volume. • Vérifiez l'état des piles.
4	**Conversations de tiers ou parasites sur le canal**	• Changez de canal.
5	**Portée limitée**	• Les constructions en béton/acier ou les feuillages épais réduisent la portée, vérifiez votre emplacement. • Si vous portez l'appareil très près du corps, p. ex. dans la poche de votre pantalon ou à votre ceinture, il se peut que la portée diminue.
6	**Fortes interférences**	• Les deux appareils sont trop près l'un de l'autre ; un espace d'au moins 4,5 mètres est nécessaire. • Les deux appareils sont trop loin l'un de l'autre. • Des obstacles perturbent la transmission. • En rase campagne, la portée peut aller jusqu'à 3 km.

Caractéristiques techniques

Portée	jusqu'à 3 km
Canaux	8
Consommation	3 piles AAA par appareil
Puissance	0,5 W
Fréquence de fonctionnement	446,00625 – 446,09375 MHz

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

- Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1769 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.02.2014

© Février 2014 - HSc//EX:MiS//MO/MK
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne